

CONSIGNES DE DEMONTAGE ET DE RANGEMENT

Démontage :

1. Dégager les 3 anneaux.
2. Enlever le triangle de chainage
3. Enlever les 3 panneaux décor.
4. Enlever les 2 bosquets (déboîter le soufflet, le spray peut rester en place mais n'oubliez pas à remettre le bouchon !)
5. Enlever le plateau tournant.
6. Dévisser les écrous à ailettes et plier le plateau.

Il reste à tout ranger dans la malle !!!



RANGEMENT 2




RANGEMENT 3



RANGEMENT 4



RANGEMENT 5

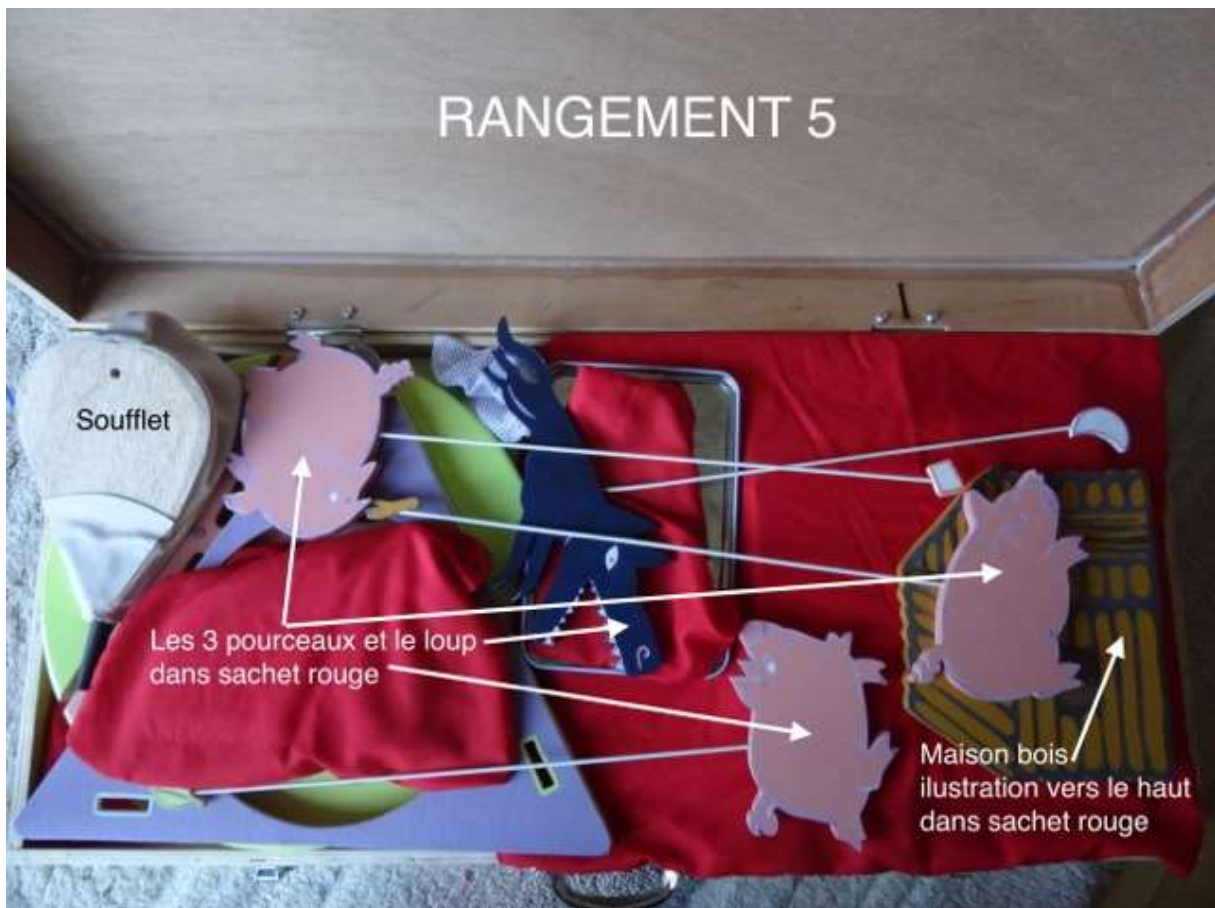

RANGEMENT 6



MERCI DE REMPLIR LA FICHE D'ÉVALUATION